


COME APPLICARE IL RIVESTIMENTO ALLA PORTA

RIDHESIGN Door® è un rivestimento adesivo stampato già a misura della tua porta. Niente colla, niente attrezzi speciali: si applica in un pomeriggio e si rimuove senza residui.

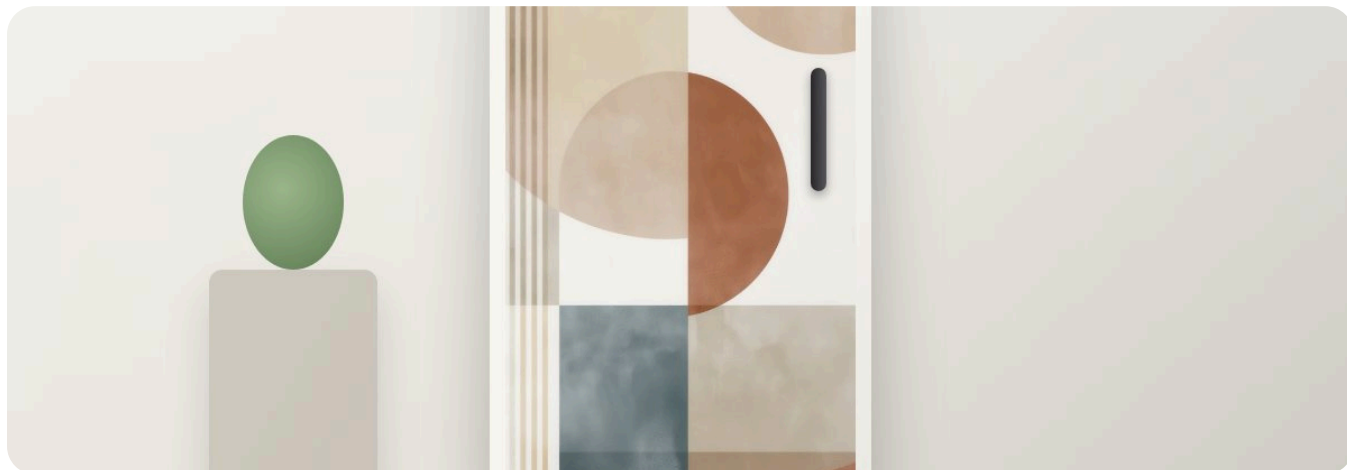

COSA TI SERVE

Spatola in feltro

Per far aderire senza graffiare

Taglierino

Con lama nuova

Alcol e panno

Per pulire la porta

LA POSA IN 8 PASSI

1 PULISCI LA PORTA

Sgrassa tutta la superficie con alcol o detergente neutro e asciuga bene. Togli o maschera la maniglia con nastro di carta.

2 CONTROLLA LA SUPERFICIE

Va bene su porte lisce: laccate, laminate, in legno verniciato o metallo. Deve essere asciutta e senza scaglie.

3 TROVA IL CENTRO

Segna con la matita il centro del bordo alto della porta: è il riferimento per allineare la pellicola.

4 PREPARA LA PELLICOLA

Srotolala e lasciala distendere 10 minuti. Arriva già tagliata a misura, con 2 cm di eccedenza per lato.

5 APPLICA IL BORDO ALTO

Stacca 10–15 cm di liner, appoggia il bordo alto centrato sul segno. Finché non premi puoi riposizionare.

6 SCENDI CON LA SPATOLA

Tira il liner verso il basso con una mano e passa la spatola in feltro dal centro verso i bordi con l'altra. Pressione uniforme.

7 RIFILA

Con lama nuova e la spatola come guida, rifila l'eccedenza sui bordi e intorno alla maniglia (taglia una croce e rifila).

8 RIPASSA

Ripassa tutta la porta con la spatola, soprattutto bordi e angoli. Rimonta la maniglia. Fatto.

Consigli. Lavora a 18–25 °C. Una piccola bolla si elimina forando con un ago e premendo. Per pulire usa un panno umido, niente solventi. Dubbi? Scrivici a tecnico@ridhesign.it con una foto della porta.