


COME SI POSA LA NOSTRA CARTA ADESIVA PER MURO

RIDHESIGN Wall® è una carta da parati autoadesiva peel-and-stick, PVC-free e rimovibile: niente colla, niente attrezzi speciali. Con questa guida la applichi da solo, in poche ore, con un risultato professionale.


I TRE SUPPORTI RIDHESIGN WALL® · MADE IN EU

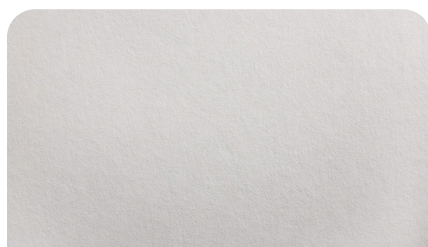

Eco Fleece

150 G · REMOVABLE


Superficie liscia e opaca. Il più leggero: ideale per pareti interne e decorazioni temporanee.

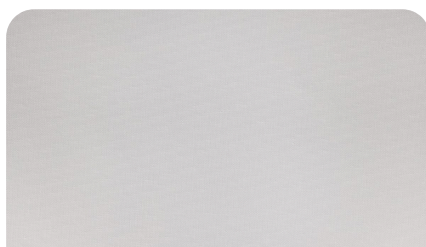

Eco Fabric

170 G · REMOVABLE

Trama tessuto, opaca. Nasconde le piccole imperfezioni del muro e dà calore all'ambiente.

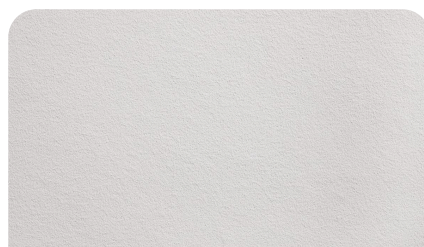

Eco Fibrous

450 G

Materica, fibrosa, ad alto spessore. Effetto intonaco per pareti importanti e spazi commerciali.

COSA TI SERVE

Spatola in feltro

Per far aderire senza graffiare

Taglierino

Con lame nuove di ricambio

Livella e matita

Per la linea di partenza

Metro e panno

Misure e pulizia della parete

Prima di iniziare. Controlla che i teli siano tutti presenti e numerati, e che il disegno sia quello ordinato. Non applicare su pareti umide, fresche di pittura, con intonaco grezzo o pitture lavabili idrorepellenti: l'adesivo ha bisogno di una superficie liscia e stabile. In caso di dubbio scrivici a tecnico@ridhesign.it con una foto della parete.

LA POSA IN 10 PASSI

1 CONTROLLA LA PARETE

La superficie deve essere liscia, asciutta, pulita e ben coperta da pittura (no intonaco grezzo, no pareti appena tinteggiate: aspetta almeno 3 settimane). Stucca e carteggia buchi e crepe, rimuovi polvere e grasso con un panno umido e lascia asciugare.

2 ASPETTA LE CONDIZIONI GIUSTE

Applica tra 18 e 25 °C, con umidità normale. Lascia i rotoli nella stanza almeno 24 ore prima della posa, ancora nell'imballo, così il materiale si adatta all'ambiente.

3 PREPARA I TELI

I teli sono numerati nell'ordine di posa e hanno un margine di sovrapposizione. Srotolali su un piano pulito e controlla il disegno: l'ordine parte da sinistra verso destra.

4 TRACCIA LA VERTICALE

Con la livella traccia una linea verticale a matita a 1 telo di larghezza dall'angolo di partenza (meno 1 cm). Gli angoli non sono mai perfettamente dritti: la linea è il tuo riferimento.

5 STACCA SOLO L'INIZIO

Stacca 20–30 cm di liner dalla parte alta del telo. Fai aderire il bordo superiore lasciando 2–3 cm di eccedenza sul soffitto, allineato alla linea tracciata. Il telo si può riposizionare: se serve, solleva e riprova.

6 SCENDI CON LA SPATOLA

Con una mano tira via il liner verso il basso, con l'altra passa la spatola in feltro dal centro verso i bordi, a fasce orizzontali. Pressione uniforme e costante: così l'aria esce e non restano bolle.

7 TELO DOPO TELO

Posa il telo successivo sovrapponendolo per 1–2 cm su quello precedente, facendo combaciare il disegno. Su RIDHESIGN Wall® la sovrapposizione si può lasciare, oppure tagliare al centro con taglierino e riga per un giunto invisibile.

8 RIFILA

Con taglierino a lama nuova e una spatola rigida come guida, rifa l'eccedenza su soffitto, battiscopa e prese. Cambia lama spesso: una lama consumata strappa la carta.

9 ULTIMA PASSATA

Ripassa tutta la parete con la spatola, in particolare bordi e giunzioni. Una piccola bolla si toglie con un ago: fora e premi per far uscire l'aria.

10 RIMOZIONE

Quando vorrai cambiare, solleva un angolo e tira lentamente verso il basso, con un'angolazione di 180°. La parete resta pulita, senza colla e senza residui.

Preferisci che lo posiamo noi? Applicatori certificati RIDHESIGN® a prezzo fisso per parete, disponibili a Roma, Firenze, Genova, Milano, Venezia, Verona e Catanzaro e province. Per le altre località scrivici: ti confermiamo disponibilità e costi di trasferta.